



**Краткая инструкция снятия показаний  
ЛЕ 221.1.R2.P2/ ЛЕ 221.1.R4.P2**


196191 г. Санкт-Петербург,  
Новоизмайловский пр, д 46  
Корп. 2 Литера А помещ.4-Н ком.10  
Т./ф 8-812-374-21-46

[www.lenelectro.com](http://www.lenelectro.com) e-mail: [lenelectroinfo@yandex.ru](mailto:lenelectroinfo@yandex.ru)

Данная инструкция нацелена на разъяснение процедуры снятия показаний электросчетчиков компании АО «ЛенЭлектро».

Счетчики электрической энергии электронные однофазные ЛЕ2 (далее - счетчики), предназначены для измерения и учета активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока, с номинальным напряжением 220 В и номинальной частотой 50 Гц.

Все данные появляются последовательно.

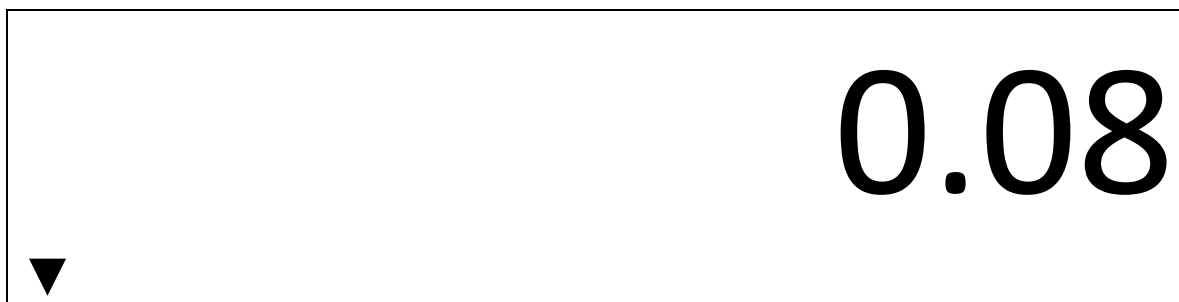

**T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | L | D/T | Er**

**T0** – суммарные накопления **кВт·ч**

Показывает общее накопление по тарифам ( при условии измерения потребления эл. энергии в доме по нескольким тарифам)

Если счетчик запрограммирован для однотарифного измерения, данные **T0** и **T1** будут совпадать.



**T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | L | D/T | Er**

**T1** - Накопления по тарифу 1. **кВт·ч**

196191 г. Санкт-Петербург,  
Новоизмайловский пр, д 46  
Корп. 2 Литера А помещ.4-Н ком.10  
Т./ф 8-812-374-21-46

[www.lenelectro.com](http://www.lenelectro.com) e-mail: [lenelectroinfo@yandex.ru](mailto:lenelectroinfo@yandex.ru)

0.23



T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

T2 - Накопления по тарифу 2. кВт·ч

0.04



T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

T3 - Накопления по тарифу 3. кВт·ч

0.03



T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

T4 - Накопления по тарифу 4. кВт·ч тарифу Сумма накоплений по тарифам T1 -T4 должны ровняться T0.

196191 г. Санкт-Петербург,  
Новоизмайловский пр, д 46  
Корп. 2 Литера А помещ.4-Н ком.10  
Т./ф 8-812-374-21-46

[www.lenelectro.com](http://www.lenelectro.com) e-mail: [lenelectroinfo@yandex.ru](mailto:lenelectroinfo@yandex.ru)

U 224.21  
▼

T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

При выбранном индикаторе L , признак U- показывает напряжение сети. Вольт

I 4.82  
▼

T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

При выбранном индикаторе L , признак I показывает эклектический ток. А

196191 г. Санкт-Петербург,  
Новоизмайловский пр, д 46  
Корп. 2 Литера А помещ.4-Н ком.10  
Т./ф 8-812-374-21-46

[www.lenelectro.com](http://www.lenelectro.com) e-mail: [lenelectroinfo@yandex.ru](mailto:lenelectroinfo@yandex.ru)

P

1.08



T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

При выбранном индикаторе L, признак P показывает активную мощность. кВт

17.08.21



T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

При индикаторе D/T - показывает дату.

196191 г. Санкт-Петербург,  
Новоизмайловский пр, д 46  
Корп. 2 Литера А помещ.4-Н ком.10  
Т./ф 8-812-374-21-46

[www.lenelectro.com](http://www.lenelectro.com) e-mail: [lenelectroinfo@yandex.ru](mailto:lenelectroinfo@yandex.ru)

15 – 32 - 13



T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

При индикаторе **D/T** - показывает время.

0000000000



T0|T1|T2|T3|T4|L |D/T| Er

Индикатор **ER** является технической информацией.

При появлении данного индикатора обратитесь в вашу сбытовую компанию.

Более полную информацию вы можете найти в паспорте счётчика. При необходимости образец паспорта прибора учета электрической энергии можно скачать на сайте [www.Lenelectro.com](http://www.Lenelectro.com).

196191 г. Санкт-Петербург,  
Новоизмайловский пр, д 46  
Корп. 2 Литера А помещ.4-Н ком.10  
Т./ф 8-812-374-21-46

[www.lenelectro.com](http://www.lenelectro.com) e-mail: [lenelectroinfo@yandex.ru](mailto:lenelectroinfo@yandex.ru)